
# SIセンサー搭載 パロマガステーブル

品名: PA-KN337WA-R PA-KN337WA-L IC-KN37WAE5-R



イラスト: PA-KN337WA-R

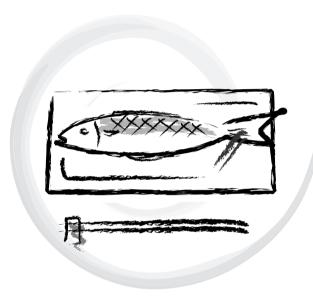

# 取扱説明書

このたびはガステーブルをお求めいただきまして、ありがとうございます。

- ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- ●この「取扱説明書」に書かれている内容以外で はご使用にならないでください。
- ●取扱説明書を紛失された場合はお近くの当社までお問い合わせください。


# Paloma

# もくじ

各部のなまえ・・・・・・ 1
特 長・・・・・・・ 1
必ずお守りください・・・・ 2
設置について・・・・・・ 9
コンロの使いかた・・・・・ 12
操作部について・・・・・14
煎りものなど、 さらに高温になる調理には・ 14
揚げもの温度機能の使いかた・ 15
炊飯機能の使いかた・・・ 16
湯わかし機能の使いかた・・17
コンロタイマーの使いかた・ 18
グリルの使いかた・・・・・ 19
点検とお手入れ・・・・・ 21
電池交換について・・・・・24
故障かな?と思ったら・・・・ 24
安全装置について・・・・ 25
保管とアフターサービス・・・ 26

# 各部のなまえ

取扱説明書中の図は、PA-KN337WA-R、IC-KN37WAE5-Rのご紹介となっております。 PA-KN337WA-Lは、強火力バーナが左、標準バーナが右についています。

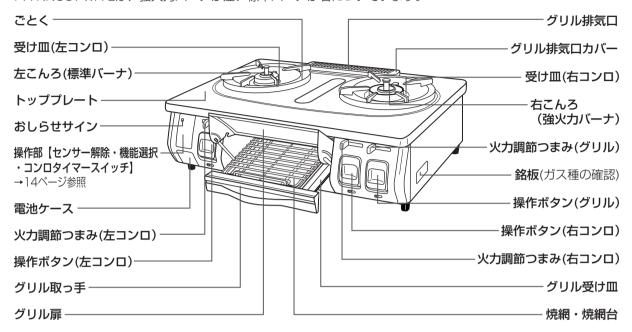

# 特 長

- ■省エネルギー高効率コンロバーナ(強火力バーナ・標準バーナ)
  - 従来のコンロに比べ、熱効率が大幅に向上していますのでガス代を節約できます。
- ■遠赤外線直火焼水なしグリル(グリル)

従来はグリル庫内の発火予防のためにグリル受け皿に水を入れる必要がありました。本製品はグリル受け皿に水を入れずに使用できるので焼物がこんがり焼き上がります。さらに、グリル庫内の広い両面焼きグリルで、一度にたくさんのお魚をムラなく素早く焼き上げます。

また、従来のグリルに比べ、熱効率が大幅に向上していますので、ガス代を節約できます。

■センサー解除機能(強火力バーナ)

煎りもの料理など高温が必要な調理の場合には、センサー解除機能(14ページ参照)を設定してください。

■機能選択モード/コンロタイマー(標準バーナ)

標準バーナには「揚げもの」「炊飯」「湯わかし」調理時に自動的に火加減したり、消火することのできる機能選択モードが付いています。また「3分」・「10分」・「30分」の設定した時間が経過すると、自動消火しブザーでおしらせするコンロタイマー付きです。

■立消え安全装置(強火力バーナ・標準バーナ・グリル)

風や煮こぼれなどで炎が消えたときに自動的にガスを止めます。

■消し忘れ消火機能(強火力バーナ・標準バーナ・グリル)

万一の消し忘れのために、点火後、コンロは約120分、グリルは約15分で自動的にガスを止め消火します。高温での調理が続いた場合には、約30分で自動的にガスを止め消火します。

■天ぷら油過熱防止機能&焦げつき消火機能(強火力バーナ・標準バーナ)

調理油の過熱と煮物等の焦げつきを防止するため、温度センサーが消火温度になると自動的にガスを止めます。

■フレームトラップ【グリル排気口遮炎装置】(グリル)

万一グリル庫内で炎が上がっても、フレームトラップがグリル排気口より炎があふれ出すのを抑制し、火災を 未然に防ぎます。

#### 安全に正しくお使いいただくために

# 必ずお守りください

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱 説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。
<b>企注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について 次のような意味があります。













-般的な禁止

接触禁止

発火注意

# ⚠危険

#### ■ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の 処置が終わるまでの間、絶対に火を付けたり電気器具 (換気扇その他) のスイッチの入・切や電源プラグの 抜き差しおよび周辺の電話を使用しないでください。 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。









- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。 (つまみのないガス栓の場合はガス 栓から接続具をはずす)
- ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
- ③お近くのガス事業者まで連絡する。









## ■機器の銘板に表示してあるガス種 (ガスグループ) の適合を確認する

表示のガス種が一致しないと不完全燃焼による一酸化 炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機 器が故障する場合があります。特に転居した場合は必 ずガス種が一致しているか確認してください。

\*おわかりにならない場合または合っていない場合はお 買い上げの販売店かお近くのガス事業者までご連絡く ださい。




型式名 LPガス ガス消費量 製造年・月-製造番号 製造事業者名

型式名 都市ガス用 ガスグループ ガス消費量 製造年・月-製造番号 製造事業者名



#### ■分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解しないでく ださい。発火したり、異常作動してけがの原因 となります。





# ■改造禁止

絶対に改造はおこなわないでください。改造は 一酸化炭素中毒や火災などの思わぬ事故になる おそれがあります。







# 必ずお守りください

# **≜**警告

■火をつけたまま機器から絶対に離れない、就寝、外出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりして火災の原因になります。とくに天ぷら、揚げものをしているときは注意してください。グリルを消し忘れると調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。







# ■機器の上や周囲には可燃物や引火物を 置かない、近づけない

ペットボトル、調理油などは火災の原因になります。また、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどは、熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。

- ●機器の下に新聞紙やビニールシートなどの可 燃物を敷かないでください。また、電源コー ドを通さないでください。
- ■グリル使用中、排気口の上にタオル、ふきんなどをのせない

不完全燃焼や火災の原因になります。



# ■機器の周囲では引火のおそれのあるもの を使用しない

スプレー、ガソリン、ベンジンなどは、引火して火災のおそれがあります。





#### ■異常時・緊急時の処置

- ①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、 臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火し た場合、地震、火災など緊急の場合はただちに 使用を中止し、ガス栓を閉じる。
  - (つまみのないガス栓の場合はガス栓から接続 具をはずす。)
- ②「故障かな?と思ったら」に従い処置する。
- ③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止 しお買い上げの販売店かお近くの当社まで連絡 する。



#### ■ガス接続

ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する場合は、検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、赤線まで差し込んでゴム管止めでしっかり止める

ガスコードを使用する場合は、スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って、正しく接続する

- ①継ぎ足しや二又分岐は絶対にしない
- ②機器の上や下を通さない
- ③他の熱源などの高温部に触れない
- ④折れ、ねじれ、引っ張りなどのないようにする
- ⑤接続口に汚れやごみがないようにする
- ●正しく接続されないとガス漏れの原因になります。
- ●ガス用ゴム管、ガスコード以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。







# ■ゴム管はときどき点検して取り替える

古くなるとひび割れや差し込み口がゆるくなってガス漏れの原因になります。





# **小警告**

■グリル庫内に食品屑やふきんがないよ うにする。またグリル扉にはさんだま ま使用しない

使用中に燃えることがあります。使用前に庫内 を点検してください。

\*取り除く際はケガをしないように注意してく ださい。





■脂の出る料理には、焼網の上や下にア ルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、発火する原因に なります。





# ■使用中、使用直後の持ち運び禁止

火がついたまま持ち運 ばないでください。火 災、やけどの原因とな ります。また、コンロ 上の調理物などが倒れ てやけどをするおそれ があります。



#### ■使用後は必ず消火を確認する

就寝・外出時は機器のガス栓も閉 じてください。



#### ■当社の純正部品を使用する

補修用性能部品および補助具は 当社の純正部品以外は使わない でください。それ以外のものを 使用した場合の機器の故障、事 故については、当社では責任を 負いかねます。



#### ■市販の補助具を使用しない

市販の補助具(省エネ性をうたった補助具、市 販のアルミはく製しる受け皿、焼網など)を使 用しないでください。一酸化炭素中毒や、異常 燃焼、点火不良のおそれがあります。また、ト ッププレートやごとくの変色、変形の原因にも なります。










## ■コンロを覆うような大きな鉄板類やな べは使わない

不完全燃焼や機器の異常過熱、ごとくの変形、 トッププレートの損傷の原因になります。





# **/\注意**

■グリル受け皿には何も入れない


思わぬ事故の原因になります。





# ■グリルを使用後および連続使用の場合は グリル受け皿にたまった脂を取り除く

たまった脂に火がついて機器焼損のおそれがあ ります。






# 必ずお守りください

# **企注意**

#### ■ガス事故防止

閉めきった部屋で長時間使用しないで、使用中は窓を開けるか換気扇を回してください。一酸化炭素中毒の原因になります。また、ストーブなど他の燃焼機器を長時間使用している部屋でお使いの場合は、点火しにくかったり、正常に燃焼しない場合があります。

\*自然排気式給湯器および風呂釜を同時に使用する場合は、換気扇を回さず窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと自然排気式給湯器および風呂釜の排気ガスが屋内に流れ込むおそれがあります。





## ■グリル使用中はグリル扉を開けたまま にしない

あふれた熱気により、トッププレートやつまみ・ボタンが過熱されやけどや変色・変形の原因になります。





# ■グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき機器焼損の原因になります。

■万一、グリル使用中に調理物や脂に火がついたときは、火が消えるまでグリルを引き出さない

炎があふれ出して、火災ややけどをするおそれ があります。





#### ■調理以外の用途には使わない

過熱・異常燃焼による機器焼損や火災の原因に なります。





#### ■ごとくをはずして使用しない

なべなどを直接コンロにおいて使用しないでください。不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。





## ■熱くなったグリル扉に水をかけない

ガラスが割れてケガをする原因になります。





## ■幼児や小さな子供に触らせない

思わぬ事故の原因になります。





# **企注意**

■使用中や使用直後は操作部以外は触ら ない

機器本体とその周辺および調理道具が熱くなるため、やけどをするおそれがあります。

\*特に小さなお子さまがいる家庭では注意してください。



# ■排気口に注意

グリル使用中はグリル排気 口に手や顔を近付けたりな べの取っ手等を向けたりし ないでください。高温の排 気熱が出ているため、やけ どや取っ手が破損をするお それがあります。



■この機器の点火装置以外の方法では点 火しない

やけどをするおそれがあります。





■グリル受け皿を持ち運びする際は、中 の脂がこぼれないように注意する

使用中、使用直後は脂が高温になっているためやけどをするおそれがあります。



■グリル受け皿を勢いよく出し入れしない

ゆっくり出し入れして ください。使用中、使 用直後に勢いよく引き 出すと脂が高温になっ ているためやけどをす るおそれがあります。



■点火操作時や使用中はバーナ付近に顔 を近付けない

熱や炎でやけどをするおそれがあります。



■使用中はバーナ 付近に触れない

> 衣服に炎が移ったり する場合があります。





■やかん、なべなどの大きさに合わせて 火力を調節する

火力が強すぎると、やけどのおそれやなべなど の取っ手が破損する原因になります。





■ごとくに安定してのるなべを使用する

底がすべりやすいなべ、径の小さいなべなど不 安定ななべは使用しないでください。傾いてや けどのおそれがあります。





■グリル使用中、使用直後にグリル扉を 開けた状態でコンロ操作をしない

熱くなったグリル 扉に手が触れてや けどをするおそれ があります。



■グリル使用中、使用直後にグリル取っ 手上面部(特に金属部)に触れない

高温のためやけどをするおそれがあります。









# 必ずお守りください

# **<u></u> / 注意**

■バーナキャップを水洗いしたときは水 気を十分ふき取る

水滴がバーナに落ちて目づまりし、点火不良に なることがあります。





■窓から吹き込む風や冷暖房機器の風、 扇風機の風などを機器にあてない

機器焼損や作動不良の原因になります。



■水平で安定したところに設置する

機器が傾いていると、調理中の鍋などが滑り落ちて、やけどやけがをするおそれがあります。 また事故や故障の原因になります。





■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを戻して、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると、周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。



■グリル庫内や本体内部をお手入れする 際は各部品の突起物等に注意する

力強く当たった場合、手をけがすることがあります。



■点検・お手入れの際は必ず手袋をして 行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。





# おねがい

- ■この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。
- ■使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ■初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合があります。ゴム管内に空気が入っているためです。繰り返し点火操作してください。
- ■みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温め直すとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはね上がってひっくり返ることがあります。
- ■トッププレートの手前を強い力で押さえないでください。トッププレートが浮き上がることがあります。
- ■〈乾電池使用機器の場合>

廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。火災の原因になります。

## 温度センサーを正しく作動させるために必ずお守りください

この製品は全てのコンロに温度センサーがついています。



# ⚠警告

■耐熱ガラス容器、土なべなど、熱が伝わりにくいもので揚げもの調理はしない

天ぷら油過熱防止機能が働かず、発火することがあります。







耐熱ガラスなべ 土な⁄



打ち出しなべ 丸底中華なべ

# ■揚げもの調理には200mℓ以上の油を入れる

調理油の量が200ml未満の場合、温度センサーが働かず発火することがあります。





## ■温度センサーの上面となべ底の中心が密着していないときは、使用しない

そのまま使用すると温度センサーが働かず調理油が発火することがあります。 なべ底と温度センサーの間には隙間や異物がないようにしてください。また、安定性の悪いなべは使用 しないでください。なべの重さは調理物を含め300g以上が必要です。











# ■センサー解除機能を使用中は揚げもの調理をしない

センサー解除機能は、天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され発火のおそれがあります。(センサー解除機能・・14ページ参照)



# ⚠注意

■温度センサーに強いショックやキズを与えない

温度センサーが故障する原因となります。





## ■温度センサーがスムーズに上下に動くか確認する また温度センサーとなべ底の密着する部分はいつも清潔にしておく

汚れが付着したり、動きが悪いと温度センサーがなべ底の温度を 正しく感知できず、調理油の発火の原因になります。お手入れし ても温度センサーの動きが悪いときはお買い上げの販売店かお近 くの当社までご連絡ください。





# 設置について


## ■部品のセット

- ●箱から機器を取り出し、あて紙や梱包 部材やテープを取り除く。
- ●ご家庭のガスの種類と機器の銘板に表示されているガスの種類が合っているか確かめる。合っていない場合は設置をやめて、お買い上げの販売店かお近くのガス事業者まで連絡する。
- ●図は、強火力バーナが右側、標準バーナが左側(左側壁設置)の機器のご紹介となっております。

# 

標準バーナ側を壁側に設置する

\*壁側の火災を防止するためです。

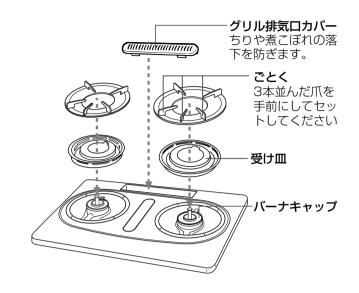

# バーナキャップのセット

バーナキャップ上面の「オク」 を奥側にして、突起を切り 欠きにはめてセットする ※大きいほうを強火力バー ナ側に、小さいほうを標 準バーナ側に、左右間違 えないよう正しくセット してください。



# · <u>/ 注意</u> —

浮き・傾きのないように正しくセットする

→不完全燃焼や火災の 原因になります。



# 受け皿のセット


切り欠きが奥側にくる向きに して、あなの大きいほうを強 火力バーナ側に、小さいほう を標準バーナ側にセットする



# 

#### 左右を間違えないように正しくセットする

\*特に強火力バーナ側にあな の小さい方の受け皿をセッ トしないでください。






# 乾電池のセット(アルカリ乾電池 単1形 1.5V 2個)・

①電池ケースのツメ を上げながら手前 に引く



②乾電池の①側を手 前にして入れる



③電池ケースを奥ま でしっかり入れる



# おねがい

- ●電池ケースに水などの異物が入った場合は、 電池接触不良の原因となるため、ふきとって きれいにしてください。
- ●乾電池は新しいものと古いもの、または違う 種類のものを混ぜて使わないでください。寿 命が短くなりますし、乾電池が液漏れするこ とがあります。
- ●乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。 マンガン乾電池を使用の場合は寿命が短くなります。
- ●乾電池の寿命は通常の使いかたで約1年です。 ただし、付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。

## ■設置場所と周囲の防火措置

- 一酸化炭素中毒や火災、やけどの原因となりますので正しく設置してください。
- \*防火措置は各地の火災予防条例に従って行ってください。

# **≜告●**

下記の条件を満たしている場所をお選びください。


- \*設置後に、機器の周囲の改装(吊り戸棚をつけるなど)を行う場合も設置基準をお守りください。
  - ●風が吹き込まない
- **●水平で安定している** 
  - ●水や熱がかからない
- ●落下物の危険がない
- ●換気が良い
- ●上に湯沸器がない ●周囲に可燃物がない
- ●上に照明器具などの 樹脂製品がない





**周囲に可燃物**(木製などの可燃性の壁、ステンレス板 や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付けた壁、たななど)**のある場合** 


- ●トッププレートより上の側面および後面は15cm 以上、上部はトッププレート上面より100cm以 上離す
- ●上記の離隔距離がとれない場合は、防熱板を取り 付ける

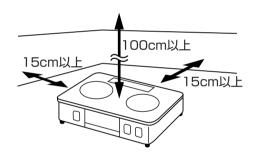


#### ■防熱板について


別売の防熱板A、B、Cまたは金属以外の厚さ3mm以上の不燃材を図のように取り付けてください。 \*防熱板A、Bは、壁とトッププレートとの隙間が25mm必要で、取り付け方法は壁にネジ止めとなります。

#### ●側面・背面

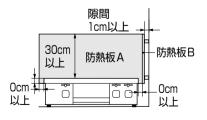

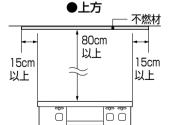


#### ●流し台などの側面



トッププレート面が低いとき

#### ■強火力バーナ側の防火措置

可燃性の調理台・流し台などが、トッププレートと同じ高さまたは低い場合でも強火力バーナ側を密着設置する場合は図のように保護してください。



# 設置について


## ゴム管接続の場合

用意するもの: Φ9.5mmガス用ゴム管(新品) 1本

/都市ガス用とLPガス用があります。 お使いのガスに合わせてお選びください。

ゴム管止め2個

- ①ゴム管を機器に触れないように適切な長さに切る
- ②両方のゴム管口の赤い線までゴム管を差し込みゴ ム管止めで止める
- ③ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないこと を確かめ、ガス栓を閉める

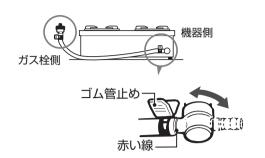

# ガスコード接続の場合

\*ガスコードを接続する場合は、ガス栓側がコンセントになっていないと接続できません。 従来のガス栓で使用する場合は、ガス栓用プラグが必要です。

#### ガス機器側の接続

- ①下図のように、まず器具用スリムプラグを機器のゴム管差し込み口に取り付ける
- ②次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに"カチッ"と音がするまで差し込む (器具用スリムプラグに同梱してある取扱説明書に従ってください。)

器具ゴム管差し込み口

器具用スリムプラグ

器具用ソケット










**ガス栓側の接続** (ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。)

①ガス栓を開けるとき コンセント継手を "カチッ"と音がす

るまで確実に差し 込む



②ガス栓を閉めるとき

コンセント継手のす べりリング(白色) を手前に引く



- ●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。 ●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

#### ガスコンセントについて

「ガスコンセント」は、ガスコード等を取り付けると自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。

●フタを開ける

フタの右端を 押す



●取り付ける

'カチッ' と音 がするまで差 し込む



●取りはずす

右端にあるフ 夕を押す



# コンロの使いかた

## コンロを使う前に

#### おねがい

- ●なべに付いた水滴はふき取ってからごとくにのせてください。余分な熱が必要になるうえ、水滴がバーナに落ちて目づまりし、点火不良になることもあります。
- ●なべをごとくにのせてから点火したほうがより点火が確実になります。
- ●煮こぼれに注意してください。機器の内部に侵入しますと機器故障の原因になります。また、トッププレート、ごとく、バーナなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を早くいためます。
- ●焦げつき消火機能が付いていても調理によってはひどく焦げついてしまう場合があります。 焦げつきやすい調理の場合、弱火(最弱火力)でようすを見ながら調理してください。 《焦げつきやすい調理の例》水分が少なく、調味料が多い調理・カレーやシチューの再加熱
- ●揚げものは、油の温度を一定に保つ「揚げもの温度機能(15ページ参照)」の使用をおすすめします。

## ■温度センサーを正しく作動させるためにお守りください

特に揚げもの調理時にお守りいただけなければ、調理油の過熱による発火を防止できないことがあります。



▼揚げもの調理時は、200 mQ以上の油を入れる

▼ なべの重さは、食材を含んで300g以上とする

なべ底の中心を、温度センサーの上面に密着させる

※なべ底の中心と温度センサーの上面が密着していない ときは使用しないでください。



#### 調理に適したなべを選ぶ(下表)

○:適する ×:適さない

なべなどの種類	油調理		その他の調理	備考
る、くみこの怪類	揚げもの	炒めもの	(煮物など)	₩ <i>'</i> 5
ホーロー ステンレスなべ アルミ・無水なべ なべ (多層を含む) 鉄なべ	0	0	0	温度センサーに適しています。
アルミ・鉄・ステンレス(多層を含む) フライパン 平底中華なべ	0	0	0	炒めもの調理時フライパンを返す動作を何度も行い、温度センサーとなべ底が密着していない時間が長くなると、途中消火することがあります。
天ぷらなべ	0			揚げもの調理以外の調理には適して いません。
耐熱ガラスなべ、土なべ、圧力なべ	X	0	0	揚げもの調理には適していません。 発火することがありますので、使用 しないでください。
打ち出しなべ 丸底中華なべ	×	0	0	揚げもの調理には適していません。 揚げもの調理以外の調理は、なべ底 の中心と温度センサーの上面が密着 していることを確かめてください。
焼 網			X	消火したり、トッププレートの変色 等の原因になります。

# コンロの使いかた

## ■使用中、自動的に弱火になったときは

炒めもの調理・焼きもの調理など比較的温度の高い調理や、なべのから焼きをしたときに弱火⇔強火 と火力を自動調節し、なべなどの異常過熱を防止する機能です。

この状態が30分以上続いた場合、または弱火状態でも温度センサーが更に高い温度になった場合は 自動消火します。


- \*故障ではありません。
- \*自動消火した場合は、なべなどが相当熱くなっていますので、やけどなどに注意してください。
- \*再使用する場合は、操作ボタンを消火位置まで戻し、少し時間をおいてから点火操作をしてください。
- \*炎の大きさが自動的に変わります。やけどの恐れがあるため、バーナ付近には顔や手を近づけないようにしてください。

## コンロの使いかた

# 1準備

- ①操作ボタンが押されていないことを 確かめて、ガス栓を全開にする
- ②ロックつまみを左に動かしてロック を解除する
  - \*ロックされたまま操作ボタンをムリに 押したり、使用中につまみを動かすと 故障の原因になります。



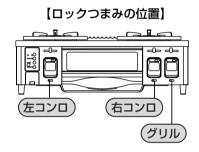

# 2 点火 -

- ①操作ボタンをゆっくりいっぱいまで押す
  - ●ボタンはいっぱいまで押さないと点火しません。
  - ●パチパチと音がして点火します。(コンロとグリル同時に放電)
  - ●火力調節つまみが弱火側にある時に点火操作すると、つまみは強 の方向へ自動的に移動します。

#### ②手を離しても点火していることを確認する

●カラーサインは操作ボタンの状態を示します。操作ボタンが押して あるときは「赤」に、押していないときは「白」に変わります。



# 3 火力調節

#### 炎を見ながらつまみをゆっくり動かす

- ●使用中もときどき燃焼を確かめてください。
- ●強から弱へ急速につまみを動かしても、火力はゆっくり変化します。
- ※コンロ使用中、センサー温度が高くなると、自動的に強火・弱火を 繰り返し、なべなどの異常過熱を防止する機能が作動します。




# 4 消火 -

- ①操作ボタンを押す
  - ●消火を確かめてください。
- ②ロックつまみを右に動かして操作ボタンをロックする
  - ●小さなお子様のいたずら防止にご利用ください。
- ③ガス栓を閉める
  - \*燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。



#### 操作部について

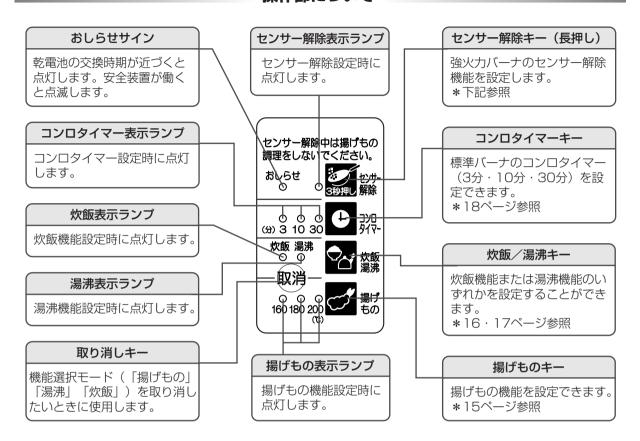

# 煎りものなど、さらに高温になる調理には [センサー解除機能の設定:強火力バーナのみ]

煎りものなど、高温が必要な調理の場合に使用してください。(強火力バーナのみ)

#### ■強火力バーナを使用中に…

- 1. "センサー解除スイッチ"を長押しする(3秒以上)
  - ●強火力バーナの焦げつき消火機能は作動しません。
  - ●ブザーが"ピッ"と鳴り、表示ランプが点灯します。
- 2.「センサー解除機能」を解除するには、もう一度 "センサー解除スイッチ"を押す
  - ●強火力バーナの焦げつき消火機能が作動します。
  - ●ブザーが"ピッ"と鳴り、表示ランプが消灯します。

# 

# ҈警告●

揚げものなどの油調理には、 センサー解除機能を 使用しない

# 知っておいてね

- ●センサー解除機能を使用中も、センサーの故障を防止するため、センサーの温度があがりすぎると自動的に火力を調節したり、ガスを止めて消火したりすることがあります。
- ●センサー解除機能を設定したまま消火しても、次回点火時には通 常設定に戻ります。

## 「機能選択」揚げもの温度機能の使いかた (標準バーナのみ)

\*【標準バーナの位置】 PA-KN337WA-R. IC-KN37WAE5-Rは左側、PA-KN337WA-Lは右側についています。

油の温度を160%、160%と180%の中間ぐらい、180%、180%と200%の中間ぐらい、200%のいずれかに一定に保ちます。

#### おねがい

調理時の油量は700 ml~1000 mlが適量です。 油量が少ないと、油の温度は設定温度より高めに、 多いと低くなります。また、なべの厚さや大きさ によっても設定温度と異なる場合があります。

#### ■揚げもの温度の日安

160℃	から揚げ・ドーナツ
180℃	天ぷら・フライ
200℃	こげめを強くしたい揚げもの

進備 ●揚げもの調理に適したなべに700 ml~1000 mlの油を入れてセットします。

# 標準バーナの操作ボタンを押し、点火する

# **2** 火力を全開にする



\*イラストはPA-KN337WA-Rの場合です


# 4 油が設定温度になると、ブザーでお知らせ

- "ピピッ・ピピッ…" と12回ブザーが鳴り ます。
- ●調理中、自動的に火力調節して設定温度を保 ちます。



**5** 調理終了後は、標準バーナの操作ボタンを 押して消火する

# 3 揚げものキーを押す

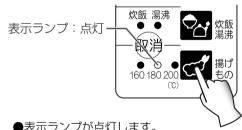

- ●表示ランプが点灯します。
- ●表示ランプは揚げものキーを押すごとに、 [180°] → [180°·200°] → [200°]  $\rightarrow [160^{\circ}C] \rightarrow [160 \cdot 180^{\circ}C] \rightarrow [180^{\circ}C]$ … のように変わります。
  - ご希望の「揚げもの温度」に合せてください。

点灯するランプ	揚げもの温度
160℃	160℃
160℃ ⋅ 180℃	160℃と180℃の中間ぐらい
180℃	180℃
180℃ ⋅ 200℃	180℃と200℃の中間ぐらい
200℃	200℃

機能選択モードを解 除する場合は、取り 消しキーを押してく ださい。



# 「機能選択」炊飯機能の使いかた (標準バーナのみ)

自動的に炊飯し、炊き上がり後ガスを止めます。 その後、むらしのために15分間表示ランプ「炊飯」 が点滅します。

## おねがい

- ●なべは別売の炊飯専用鍋(PRN-51)をお使いいただくと上手に炊飯できます。市販の文化なべでも炊飯可能ですが、ガラスなべ、土鍋では炊飯機能は使えません。
- ●浅いなべはふきこぼれることがあります。
- ●2度炊き・あたため直しをしたときや、なべの材質や厚み・形状によっては焦げつく場合があります。機能選択使用中は焦げつき消火機能が働きません。
- ●火力を指定の位置にしないとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。

#### 《水加減の目安》

*	水
180ml・1合 (150g)	約280 ml
360ml·2合(300g)	約480 ml
540ml・3合 (450g)	約680 ml
720ml・4合 (600g)	約880 ml
900ml·5合 (750g)	約1070 ml


#### 炊飯の準備 -

- 1. お手持ちの計量カップでお米を正しく計り、ごみ・ぬかなどを洗いながら、素早くとぎあげる
  - ●一度水に漬けたお米は砕けやすくなります。砕け米・粉米などが混じって炊飯されると風味を損ね、早切れ、炊きむら、着色等の原因となります。
- 2. 水加減をした後、お米と水の入ったなべにふたをしてセットする
  - ●水の量は洗米後、水切りしてから追加する量です。
  - ●炊飯は1合から5合までできます。
  - ●新米・古米・無洗米または固め・やわらかめなどの好みによって水加減をしてください。
  - ●水加減後、30分以上水に浸してください。浸し時間が短いとおいしく炊けないことがあります。
  - ●炊き込みご飯は、具の量が多すぎるとうまく炊けないことがあります。
  - ●無洗米をご使用の場合、米粉が多く水のにごりがひどい場合には表面の米粉を洗い流してください。 米粉が底にたまると生炊けの原因になります。またお米には気泡が付着していますので、水を入れた ら底の方からやさしく数回かきまわしてください。

# 標準バーナの操作ボタンを押し、点火する


# 2 火力調節つまみを「炊飯」の位置に合わせる

●ふきあがったつゆが外に飛び散る場合や2合 以下を炊飯する場合には、火力調節つまみを 「炊飯」位置の左端へ合わせてください。



\*イラストはPA-KN337WA-Rの場合です

# 3 炊飯/湯沸キーを押し、「炊飯」表示に合わせる



- ●表示ランプが点灯します。
- ●表示ランプは炊飯/湯沸キーを押す毎に 「湯沸」**→「炊飯」**のように変わります。

## 4 炊き上がって消火するとブザーでお知らせ

- ●炊き上がると自動消火し、"ピー・ピー…"と 5回ブザーが鳴ります。
- **5** 標準バーナの操作ボタンを押して消火操作をする


# 6 むらしをする

- ●炊き上がり後、むらしのために15分間「炊飯」 の表示ランプが点滅します。
- ▼ むらしが終了するとブザーでお知らせ
  - ●むらし終了時は"ピピッ・ピピッ…" と12回 ブザーが鳴ります。
  - ●ご飯をほぐしながらよくかき混ぜてください。 余分な水分が逃げておいしくなります。



ピピッ・ピピッ♪ (むらし終了)

機能選択モードを解除する場合は、取り消しキーを押してください。



# 「機能選択」湯わかし機能の使いかた (標準バーナのみ)

\*【標準バーナの位置】 PA-KN337WA-R, IC-KN37WAE5-Rは左側、PA-KN337WA-Lは右側についています。

沸騰後、自動的に弱火になり、5分後にガスを止めます。

#### おねがい

- ●沸騰するまではふたの開け・閉め、水や具の追加、中の水をかき混ぜる、なべを動かす等はしないでください。温度センサーが正しく働かない場合があります。
- ●約70℃以上のお湯をわかした場合、100℃になる前に自動消火してしまうことがあります。
- ●なべの種類や水量の多少によっては沸騰のお知らせが遅れたり、吹きこぼれることがあります。

**準備** 底の平らな金属製のやかんやなべに0.5**Q**  $\sim 3.0$ **Q** の水を入れてセットします。やかんやなべにはふたをしてください。


# ▋ 標準バーナの操作ボタンを押し、点火する

# 2 火力を全開にする



\*イラストはPA-KN337WA-Rの場合です

# 3 炊飯/湯沸キーを押し、「湯沸」表示に合わせる

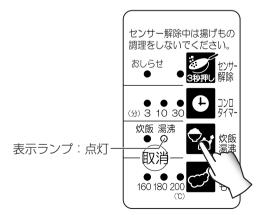


- ●表示ランプが点灯します
- ●表示ランプは炊飯/湯沸キーを押す毎に 「**湯沸」→**「炊飯」のように変わります。

## 4 沸騰・消火時はブザーでお知らせ

- ●沸騰時は"ピピッ・ピピッ…"と12回ブザー が鳴ります。その後自動的に弱火になります。
- ●表示ランプは点滅に変わります。



●自動消火時は"ピー・ピー…" と5回ブザーが 鳴り、自動消火します。



**5** 標準バーナの操作ボタンを押して消火操作を する

## 「機能選択」コンロタイマーの使いかた (標準バーナのみ)

\*【標準バーナの位置】

PA-KN337WA-R, IC-KN37WAE5-Rは左側、PA-KN337WA-Lは右側についています。

設定した時間(3分・10分・30分)が経過すると、自動消火しブザーでお知らせします。


## 知っておいてね

●他の機能選択とコンロタイマー機能は一緒に使用できません。 他の機能選択使用中にコンロタイマースイッチを押すと、コンロタイマー機能に切り替わります。

# ■ 標準バーナの操作ボタンを押し、点火する

●火力は調理に合わせて調節してください。

# 2 コンロタイマースイッチを押す

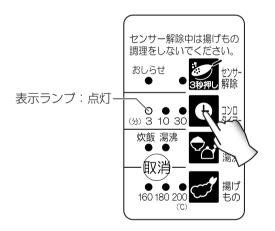


- ●表示ランプが点灯します。
- ●表示ランプはコンロタイマースイッチを押す 毎に次のように変わります。 ご希望の時間に合せてください。

\*標準バーナ使用途中でコンロタイマーを設定する場合、安全のため、標準バーナの最大持続時間(約120分)を超える範囲は設定できません。

# **3** コンロタイマーが残り30秒になるとブザー でおしらせ

- ●表示ランプが点滅します。
- "ピピッ・ピピッ…" と12回ブザーが鳴ります。

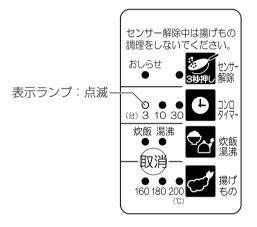

# **4** コンロタイマーが終了して自動消火すると ブザーでおしらせ

● "ピー・ピー…" と5回ブザーが鳴り、ガスを 自動的に止めます。

**5** 標準バーナの操作ボタンを押して消火操作をする


# グリルの使いかた

# グリルを使う前に

## はじめて使うとき

約10分、空焼きする … 庫内の油を焼ききるためで煙や臭いが出ても異常ではありません。

# **■**グリルのセット

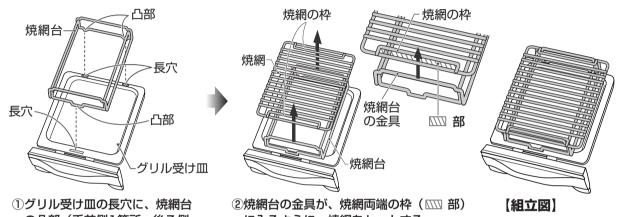

- の凸部(手前側1箇所、後ろ側 2箇所)を差し込む
  - \*焼網台の前後を間違えないよ うようにセットしてください。

# に入るように、焼網をセットする

# ■焼きかたのポイント

- ●グリルを予熱したり、焼網に食用油を塗っておく と、魚がくっつきにくくなります。
- ●魚のヒレなどこげやすい部分は厚 めに塩をふるかアルミ箔で包んで おくとこげかたが少くなります。
- ●皮付きの切り身、干物などは皮側 を上にして焼くと、よりきれいに 焼けます。
- ●お好みにより塩をふっていただく と、焼き色が濃くなります。
- ●魚などを焼く場合、焼網の中央を 避けて■部分に置くと上手に焼 けます。(1尾の場合も同様に焼網 の中央を避けて置いてください。)
- ●魚と魚は間隔を置いて並べてくだ さい。熱の通りが良く、焼きむら が少なくなります。







#### ■グリルの加熱時間日安表

魚の種類	分 量	焼き時間	火加減
あじ(生)	4尾(約120g/尾)	約11分	
さんま (生)	4尾(約150g/尾)	約12分	
鮭(切り身)	3切(約90g/切)	約7分	
あじ(開き)	2枚(約120g/枚)	約5分	
あゆ	4尾(約100g/尾)	約9分	34
粕漬け	2切(約160g/切)	約5分	強
ほっけ	1尾(約260g/尾)	約7分	
ししゃも(頭テマエ)	10尾(約20g/尾)	約7分	
さばの塩焼き	4切(約80g/切)	約7分	
ブリのみりん漬け	3切(約90g/切)	約6分	

\*火加減、焼き時間はあくまでも目安です。魚の分量や 焼き加減のお好みによって調節してください。

# 焼網に魚などがくっつく場合には

●別売の取り出しフォークを使用すると、魚などが身くずれすることなく 簡単に取り出せます。

取り出しフォークの溝を焼網に合わせて焼物の下側に差しこみ、くっつ いた焼物を焼網からはがします。



## ■グリル受け皿の取り出しかた -

脂がこぼれたり、飛び散らないようにゆっくりと引き出す 取りはずすときは、止まるところまで引き、少し持ち上げて引く

- \*最初から持ち上げた状態で引き出さないでください。 止まらずに勢いよく出てきてしまいます。
- \*持ち運びするときは、取っ手部をしっかりと持ってください。



#### おねがい

- ●グリル使用後、グリル受け皿を急に水で冷やさないでください。変形するおそれがあります。
- ●グリルは安全のため、最大15分で消火します。焼き時間15分でも焼き足りない場合は、もう一度点火してください。
- ●干物や脂分の多いにしんなどは焼き過ぎるとグリル庫内で魚が燃え上がり、たまった脂に引火する場合がありますのでその場を離れないようにしてください。

# グリルの使いかた

# 1 準備

- ①操作ボタンが押されていないことを確かめて、ガス栓を全開にする
- ②ロックつまみを左に動かしてロックを解除する
- ③焼網、焼網台をセットする
- ④材料をのせ、グリル受け皿を奥までしっかりと入れる
  - ●グリル扉がしまっていることを確認してください。

#### おねがい ---

本製品はグリル受け皿に水を 入れないでお使いください。



# 2 点火 -


- ①操作ボタンをゆっくりいっぱいまで押す
  - ●カラーサインは操作ボタンの状態を示します。操作ボタンが押してあるときは「赤」に、押していないときは「白」に変わります。
  - ●パチパチと音がして点火します。手を離しても約7秒間放電し続けます。(コンロとグリル同時に放電)
- ②バーナ全体に点火したことを確認する

# カラーサイン

# 3 火力調節

#### 火力を調節する

●火力は「強」にし、焼き具合は加熱時間で調整してください。 (「グリルの加熱時間目安表」前ページ参照)

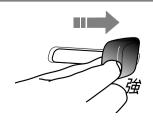

# グリルの使いかた

# 4 消火 -

- ①操作ボタンを押す
  - ●消火を確かめてください。
- ②ロックつまみを右に動かして操作ボタンをロックする
- ③ガス栓を閉める
- ④グリル受け皿のお手入れをする



# 点検とお手入れ

# **注意**

■機器を水につけたり、水をかけたりしない 不完全燃焼・故障の恐れがあります。



# おねがい

- ●点検とお手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をして行ってください。 (機器が冷えるまで時間がかかります。)
- ●日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- ●故障または破損したと思われるものは使用しないでください。
- ●「故障かな?と思ったら」を参照していただき、処置に困る場合はお買い上げの販売店かお近くの当社に ご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。
- ●安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめします。(有償)

# 点検のポイント \*点検は常時行ってください。

- ●機器のまわりに可燃物等はありませんか?
- ●各部品は正しくセットされていますか?
- ●ゴム管は正しく接続されていますか?古くなっていませんか?
- ●汚れていませんか?
- ●ガス臭くありませんか?
- ●乾電池は消耗していませんか?

# お手入れのしかた

- ●機器や取りはずした部品は落とさないように気を付けてください。けがや故障の原因になります。
- ●工具を使用しての分解は絶対にしないでください。異常作動や発火をしてけがの原因になります。
- ●お手入れの後は各部品が正しくセットされているか確認をしてください。(「設置について」参照)



お手入れには台所用中性 洗剤をお使いください。

## おねがい

- ●シンナー、ベンジンや酸性·アルカリ性洗剤は使わないでください。 機器損傷の原因になります。また、印刷・塗装面にはみがき粉、た わしなどの固いものは使わないでください。表面を傷付けます。
- ●汚れはそのつどお手入れしてください。そのままにしておくと、汚 れが落ちにくくなり早くいたみます。

#### ■トッププレート


汚れたときは乾いた布で汚れをふき取る

●汚れの落ちにくいときは台所用中性洗剤でお手入れし、乾いた布で水気をふき取ってください。

#### ■ごとく、受け皿、グリル排気ロカバー

汚れたときは台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る

\*グリル排気口力バーをはずして、機器内部に落ちた野菜くずなどを取り除いてください。



#### ■バーナキャップ

炎が不ぞろいになったときは、あなやみぞをブラシや はり金等先の細いものなどで掃除する

- \*目づまりをすると点火不良や不完全燃焼の原因になります。
- ●表側の黒い部分はスポンジなどのやわらかいもので台所用中性 洗剤を使用して洗ってください。万一、黒い部分がはがれても そのままお使いになれます。
- ●お手入れの後は浮き・傾きのないようにセットしてください。



#### ■温度センサー

温度センサーが汚れたときは温度センサーに 片手を添えて水気を固くしぼった布で汚れをふき取る

\*汚れが付いていると温度センサーの感度が悪くなります。



#### ■グリル受け皿


お使いのたびに台所用中性洗剤で水洗いし、 水気をふき取る

- \*グリル受け皿は汚れたままお使いになると、こびりついた脂汚れが発火するおそれがあります。
- ●グリル受け皿と取っ手は取りはずしてお手入れする こともできます。

# おねがい

使用直後、グリル受け皿を急に水で 冷やさないでください。変形するお それがあります。

#### 取りはずしかた



①グリル受け皿を台のうえに置く

②グリル取っ手に片手を添えて「おす」表示 を押したまま取っ手を内側に倒してはずす

#### 取り付けかた



①ツメをグリル受け皿 にはめ込む



②グリル取っ手をおこす

●「おす」表示の部分が はまり、固定されます。

# 点検とお手入れ


#### ■炎検出部、電極

汚れや水気が付いたときはやわらかい布でふき取る

\*汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。

#### おねがい

取り付け位置を動かしたり、キズを付けないでください。 故障の原因になります。

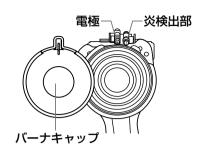

#### ■焼網、焼網台

お使いのたびに台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る

●汚れの落ちにくいときは台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布で水気をふき取ってください。

#### ■グリル扉、グリル取っ手

汚れたときはスポンジ、布などのやわらかいもので汚れをふき取る

●グリル扉は取りはずしてお手入れすることもできます。

## おねがい


- ●グリル扉のガラスはみがき粉、金属たわしなどを使わないでください。ガラスが割れる原因になり
- ●グリル扉や支えは変形させないようにしてください。変形するとグリル扉の閉まりや取り付けが悪 くなる原因になります。

取りはずしかた
先にグリル受け皿を引き出しておいてください。




①支えを動かして突起を大きい 穴に合わせ、外側にはずす

●他方も同じようにします。




②グリル扉をいっぱいに開く



③強く引っぱる

●カンタンにはずれます。

#### 取り付けかた



①2つの軸の上をすべらせるようにして差し込む

●グリル扉が軸にはまります。



②支えを動かして、突起を大きい穴からはめ込む

●他方も同じようにします。

# 電池交換について

使用時におしらせサインが点灯したときは、電池が消耗していますので、新しい乾電池(アルカリ乾電池 単1形1.5 V 2個)と交換してください。(「設置について/乾電池のセット」参照)そのままにしておくと使えなくなります。

- ●電池が消耗してくると安全装置が作動しなくなるので、操作ボタンを押したとき点火していても、安全のため、手を離すと消火するようになります。操作ボタンを押し続ければ点火していますが故障の原因となりますのでおやめください。
- ●電池がすっかり消耗したときは、おしらせサインの点灯はしません。



# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。

現象	原 因	処置方法	参照 ページ
	ガス栓の開き不十分	ガス栓を全開にする	13/20
	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換する	9/24
	乾電池または電池ケースの取り付けが悪い	正しくセットする	9
	ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	ゴム管の折れ曲がりを直す	3/11
	ゴム管の接続不十分	ゴム管を確実に接続する	3/11
	バーナ炎口の水滴や汚れによる目づまり	バーナキャップのお手入れをする	7/22
   点火しない	バーナキャップのセット不良	正しくセットする	9
	受け皿のセット不良	正しくセットする	9
点火しにくい	ゴム管内に空気が残っている	点火操作を繰り返す	7
使用中に消火する	点火操作が不適切	操作ボタンを押す時間を長くする	13/20
	炎検出部・電極が水ぬれしたり汚れている	炎検出部・電極のお手入れをする	23
	グリル庫内にアルミはく等のゴミが付着している	付着しているゴミを取り除く	
	アルミ箔のしる受け皿を使っている	アルミ箔のしる受け皿を使わない	4
	LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけている	ボンベを交換する	_
	温度センサーとなべ底が正しく接触していない	温度センサーとなべ底を正しく接 触させる	8/12
	安全装置が作動した	安全装置が作動したときの処置方 法を参照する	25
おしらせサインが 点灯する	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換する	9/24
ブザー(ピー)が鳴りおし らせサインが点滅する	安全装置が作動した	安全装置が作動したときの処置方法 を参照する(サインは15分間点滅)	25
黄色の炎で燃える	バーナ炎口の水滴や汚れによる目づまり	バーナキャップのお手入れをする	7/22
炎が安定しない   異常な音をたてて	バーナキャップのセット不良	正しくセットする	9
燃える	受け皿のセット不良	正しくセットする	9
	ゴム管の接続不十分	ゴム管を確実に接続する	3/11
ガスのいやな臭いが   する	ゴム管のひび割れ、穴あき	新しいゴム管と交換する	3/11
	バーナキャップのセット不良	正しくセットする	9

# 故障かな?と思ったら

次のような場合は故障ではありません。

故障ではない場合	理由
点火・消火のときに「ボッ」という音がする	点火音·消火音で、異常ではありません。
使用中「シャー」という音がする	ガスの通過音で、異常ではありません。
コンロを使用中「カチッ」という音がする	火力を調節するときの機器の音で、異常ではありません。
グリル使用時にコンロを使用すると、炎の 色が変わる	グリル使用時にコンロを使用すると、焼物の塩分などが燃えて炎の 色が変わることがありますが異常ではありません。
コンロを使用中、強火⇔弱火をくり返す	なべなどの異常過熱を防止する機能が働いたためで、異常ではありません。(13ページ参照)
再点火してもすぐ弱火になる	なべの異常過熱を防止する機能が働いたためで、異常ではありません。しばらく待ってから再点火してください。(13ページ参照)
グリル扉がはずれた	お手入れのために、グリル扉は取りはずせるようになっています。 (取り付けかた「点検とお手入れ」参照)

# ■安全装置について

次のような安全装置が付いています。

安全装置が作動するときにはブザー(ピー♪)がなります。 下記現象以外でブザーが鳴った場合は、使用を中止しガス栓を 閉じた後、お買い上げの販売店またはお近くの当社まで、点検 ・修理を依頼してください。

#### おしらせサイン ―

- 🗼 广广广广广广 …1回点滅(15分間)

19-12 CIECOX O					
安全装置	部位	機能説明	処置方法(消火に気付いたときは…)		
不着火異常	コンロ グリル	点火時にバーナに着火しなった 場合にお知らせします。	操作ボタンを消火状態にしてください。 その後、再点火してください。		
立消え 安全装置	コンロ グリル	風や煮こぼれなどで炎が消えた ときに自動的にガスを止めます。	すぐに操作ボタンを押して消火状態にしてください。炎が消えてからガスが止まるまでしばらく時間がかかります。再点火するときは周囲にガスがなくなるのをまってください。		
天ぷら油 過熱防止機能  おしらせサイン 2回点滅	コンロ	調理油が過熱による発火をする 前に自動消火します。	操作ボタンを消火状態にしてください。再点 火する場合は、少し時間をおいてから(油の 温度が適温になるまでそのままお待ちいただ いた後)点火操作してください。 *なべや調理によっては途中で消火する場合 があります。		
焦げつき 消火機能  おしらせサイン 2回点滅	コンロ	煮物等の調理中になべ底が焦げ つき始めたら、自動消火します。 ※センサー解除機能設定時は除く	操作ボタンを消火状態にします。再点火時は 更に焦げつきやすくなりますので、ようすを 見ながら調理してください。 *なべや調理によっては途中で消火する場合 があります。		
消し忘れ 消火機能  おしらせサイン 1回点滅	コンロ グリル	万一の消し忘れのために、点火後、コンロは約120分、グリルは約15分経過すると自動消火します。また高温状態で温度変化のないとき(使用中、強火⇔弱火を繰り返しているとき)は約30分経過すると自動消火します。	操作ボタンを消火状態にします。 グリルを連続して使うときは、一旦消火して、 しばらく待ってから再度点火してください。		

# 保管とアフターサービス

# 保管(長期間使わないとき)

- ガス栓を閉め、ゴム管をはずす
- ②ごみ・ほこりが入らないようにビニールやテープ等でゴム管口をふさぐ
- ③汚れを取り除く(「点検とお手入れ」参照)
- 4)乾電池を取りはずす
- ⑤箱またはビニール袋等に入れて、湿気やほこりの少ないところに保管する

# アフターサービスについて

#### ■点検・修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認し、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。

アフターサービスをお申しつけのときは右記の内容をお知らせください。

★なお、修理のご依頼は、【電話】**0120-193-860** でも 24時間受付いたしますので、ご利用ください。

1.で住所・で氏名・電話番号 2.現象(できるだけ詳しく) 3.品名・器具名(銘板表示のもの) 4.ご購入日・ガス種 5.道順・目標

ご相談窓口	住所	TEL	FAX
北海道サービスコールセンター 東 北サービスコールセンター 関 東サービスコールセンター 中日本サービスコールセンター 近 畿サービスコールセンター 中四国サービスコールセンター 九 州サービスコールセンター	〒983-0041 仙台市宮城野区南目館20-10 〒170-0005東京都豊島区南大塚3-1-6藤枝ビル6階 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6-23 〒550-0013大阪市西区新町3-13-20パロマアワザビル2階 〒732-0804 広島市南区 西蟹屋3 T目8-12	052-824-5188	022-238-0838 03-3986-0895 052-824-5670 06-6534-6755 082-263-2400
受付時間	平日 9:00~18 土曜日・日曜日・祝日 9:00~17	:30 :00(修理受付のみ	<b></b>

\*住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承願います。

#### ■別売部品のごあんない

次のような別売部品を用意しております。防熱板は「設置について」を見て、取り付けかたを確認してください。詳細はお買い上げの販売店かお近くの当社までおたずねください。




炊飯専用鍋 PRN-51



両面焼用グリルパン焼皿



取り出しフォーク 魚などが身くずれ することなく簡単 に取り出せます。

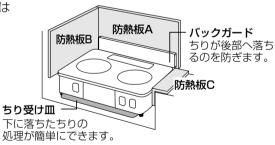

#### ■補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。 バーナキャップ、受け皿、ごとく等が長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。 お買い求めの際は、必ず銘板の器具名をお知らせください。

#### ■ガスの種類が変わるとき

ご贈答、転居等によりガスの種類が変わるときは、ガス器具の調整が必要となりますので、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。この場合、費用は保証期間中でも有料となります。

#### ■その他ご不明の点は

お買い上げの販売店かお近くの当社または「お客様相談室」までご連絡ください。

パロマお客様相談室 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号 TEL 052-824-5145

# 仕 様

品 名	PA-KN337WA-R · PA-KN337WA-L	IC-KN37WAE5-R	
器 具 名	PA-KN337WA-R · PA-KN337WA-L	IC-KN37WAE5-R	
型式名	E2-	1-26	
種 類	ガスグリル	レ付こんろ	
点火方式	連続放	電点火	
外形寸法(機器最大)	高さ208×幅590×奥行480mm		
質量(本体)	12.5kg		
ガス接続	$\phi$ 9.5mmガス用ゴム管		
安全装置	立消え安全装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・ 調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・グリル排気口遮炎装置		
付属部品	乾電池 単1形 1.5V(2個)・ 取扱説明書・お料理集・保証書	乾電池 単1形 1.5V(2個)・ 取扱説明書・お料理集・保証書・ ちり受け皿・取り出しフォーク	

使用ガス ガスグループ		ガ ス 消 費 量 kW			
		標準バーナ	強火力バーナ	グリル	全点火時
都市ガス用	12A	2.29	3.93	1.73	7.58
	13A	2.45	4.20	1.86	8.14
	6A	2.05	3.40	1.74	6.80
	5C	2.45	3.00	1.74	6.70
	L1(6B,6C,7C用)	2.20	3.00	1.74	6.50
	L2(5A,5AN,5B用)	1.60	2.60	1.55	5.20
	L3(4A,4B,4C用)	1.60	2.30	1.74	5.22
LPガス用		2.45	3.50	1.86	7.58

<sup>◎</sup>本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

# 外形寸法図 (単位:mm)

